

POCHOPENÍ PRINCIPŮ SMĚROVÉHO KÁCENÍ



POSLEDNÍ ÚPRAVA: 15. LISTOPADU 2019

Bezpečné kácení vyžaduje velkou péči a přesnost. Chcete-li mít pod kontrolou padající strom, udělejte směrový zářez a hlavní řez, abyste vytvořili nedořez, který navede strom k zemi.


Nedořez

Vytvoření vhodného nedořezu je nejdůležitějším faktorem pro zajištění bezpečného a čistého kácení. Nedořez je nepořezaná část mezi směrovým zářezem a hlavním řezem a má fungovat jako běžný závěs. Ten během kácení vede strom dolů a jak se směrový zářez zavírá, nedořez se zlomí a oddělí strom od pařezu.



Směrový zářez

Směrový zářez se skládá ze dvou částí: horní řez a dolní řez. Směrový zářez lze vytvořit několika způsoby. Stav stromu, terénu a místní tradice znamenají, že typ směrového zářezu se může na různých místech lišit. Podívejte se na část Jak vytvořit směrový zářez, kde jsou představeny čtyři různé typy směrových zářezů. Doporučujeme používat otevřený směrový zářez, zamíření s horním řezem, protože je bezpečný, snadnější a vhodný pro většinu situací kácení stromů. **Další informace o tom, jak vytvořit směrový zářez, naleznete na stránkách chainsawacademy.husqvarna.com**

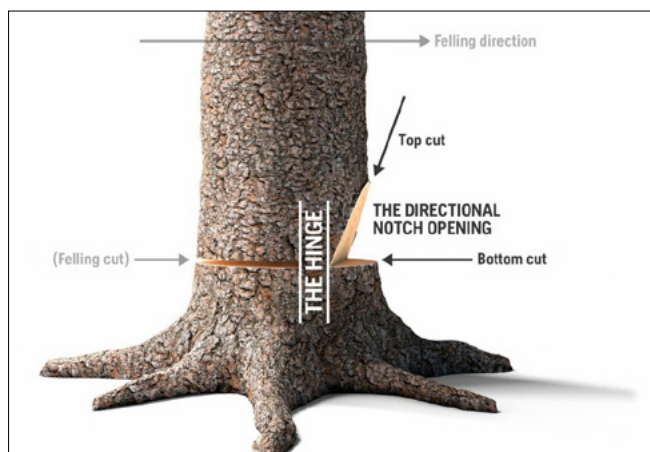

Hlavní řez

Po vytvoření směrového zářezu je čas udělat hlavní řez směrem ke směrovému zářezu. Nezapomeňte řezat až po šířku nedořezu! Hlavní řez bude obvykle v rovině směrového zářezu nebo mírně nad ní. Technika použitá pro hlavní řez závisí na tloušťce kmene a délce vodící lišty. Podívejte se na část Jak provést hlavní řez, kde jsou znázorněny různé typy hlavních řezů. Doporučujeme používat metodu bezpečnostního okénka, protože je bezpečná a relativně snadná. **Další informace o tom, jak provést hlavní řez, naleznete na stránkách chainsawacademy.husqvarna.com**

